

**Straight comb**

**ヘアアイロンブラシ**

取扱説明書

当社の商品をご利用いただき、誠にありがとうございます！本製品を正しくお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。必要な時に使い方をご確認いただけるように、大切にご保管ください。

本取扱説明書に記載されている商品写真及び商品紹介、そしていくつかの解釈については、あくまでもご参考程度にしてください。すべてのデータは弊社の実験室から得られました。

## 一、安全上の注意

ご利用の前に、必ずお読みください。  
取扱説明書の内容と指示に従ってください。

|      |                   |
|------|-------------------|
| ⊘ 危険 | 不適切な操作によるけがについて   |
| ⚠ 注意 | 不適切な操作による財産損害について |

### ⊘ 危険

- 定格電圧の範囲で、プラグを完全に挿し込んでいるかどうかをご確認ください。そうでなければ、感電してしまう可能性があります。
- 温度の感覚が鈍い方は使わないでください。  
やけどする可能性があります。
- 以下の場合、プラグを抜いてください。  
事故やけがが発生する可能性があります。
  - 使用しない時
  - 故障のある時
  - 手入れの前
  - 使用した後
- 手が濡れた場合、浴槽または水が溜まる洗面台の近くに絶対に使用しないでください。万が一水に落とした場合、  
すぐプラグを抜いてください。
- 電源を入れた状態で、絶対に濡れた場所に近づけないでください。


### ⚠ 注意

- お風呂に入ったり、シャワーを浴びたりするときに使用しないでください。



- 製品が変形したり、破損したりした場合、使用しないでください。感電や火災を防ぐためです。
- 電源コードが破損した場合、事故を防ぐために、必ずメーカー修理部門のスタッフに頼んでいただき、交換してください。
- 可燃物や爆発物の近くに使用しないでください。（アルコール、ガソリン、除光液、スプレーなど）火災や爆発の可能性があります。
- 製品を落としたり、叩いたりしないでください。万が一衝撃による破損が生じた場合、もう使わないでください。
- プラグを抜くとき、または製品を移動するときに、直接電源コードを引っ張らないでください。
- 湿気の多い環境に置かないでください。
- 使用後またはしばらく使用しない場合、電源を切ってください。
- ご使用の際、製品を布などで覆わないでください。
- ご使用の際、プレートの温度は200°Cに達するので、熱いままで柔らかい敷物や毛布の上に置かないでください。
- ご使用の際、ブラシがかなり熱くなるので、電源を入れた状態でブラシを触れないでください。やけどを防ぐためです。
- ご使用の前に、髪に可燃物を塗らないでください。（ヘアムース、ヘアワックスなど）燃える可能性があります。
- 本製品は乾いた人毛のみ使用できます。人工毛には使用できません。
- 体の不自由な方、温度感覚の鈍い方、精神障害のある方、子供は本製品を使用しないでください。どうしても使いたい場合、指導者や使い方がわかる大人がいなければなりません。
- ヘアアイロン以外の用途に使用しないでください。
- 子供を近づけさせないようにしてください。
- 子供の手が届かない場所に置いてください。
- ペットの毛に使用しないでください。

## 二、部品説明

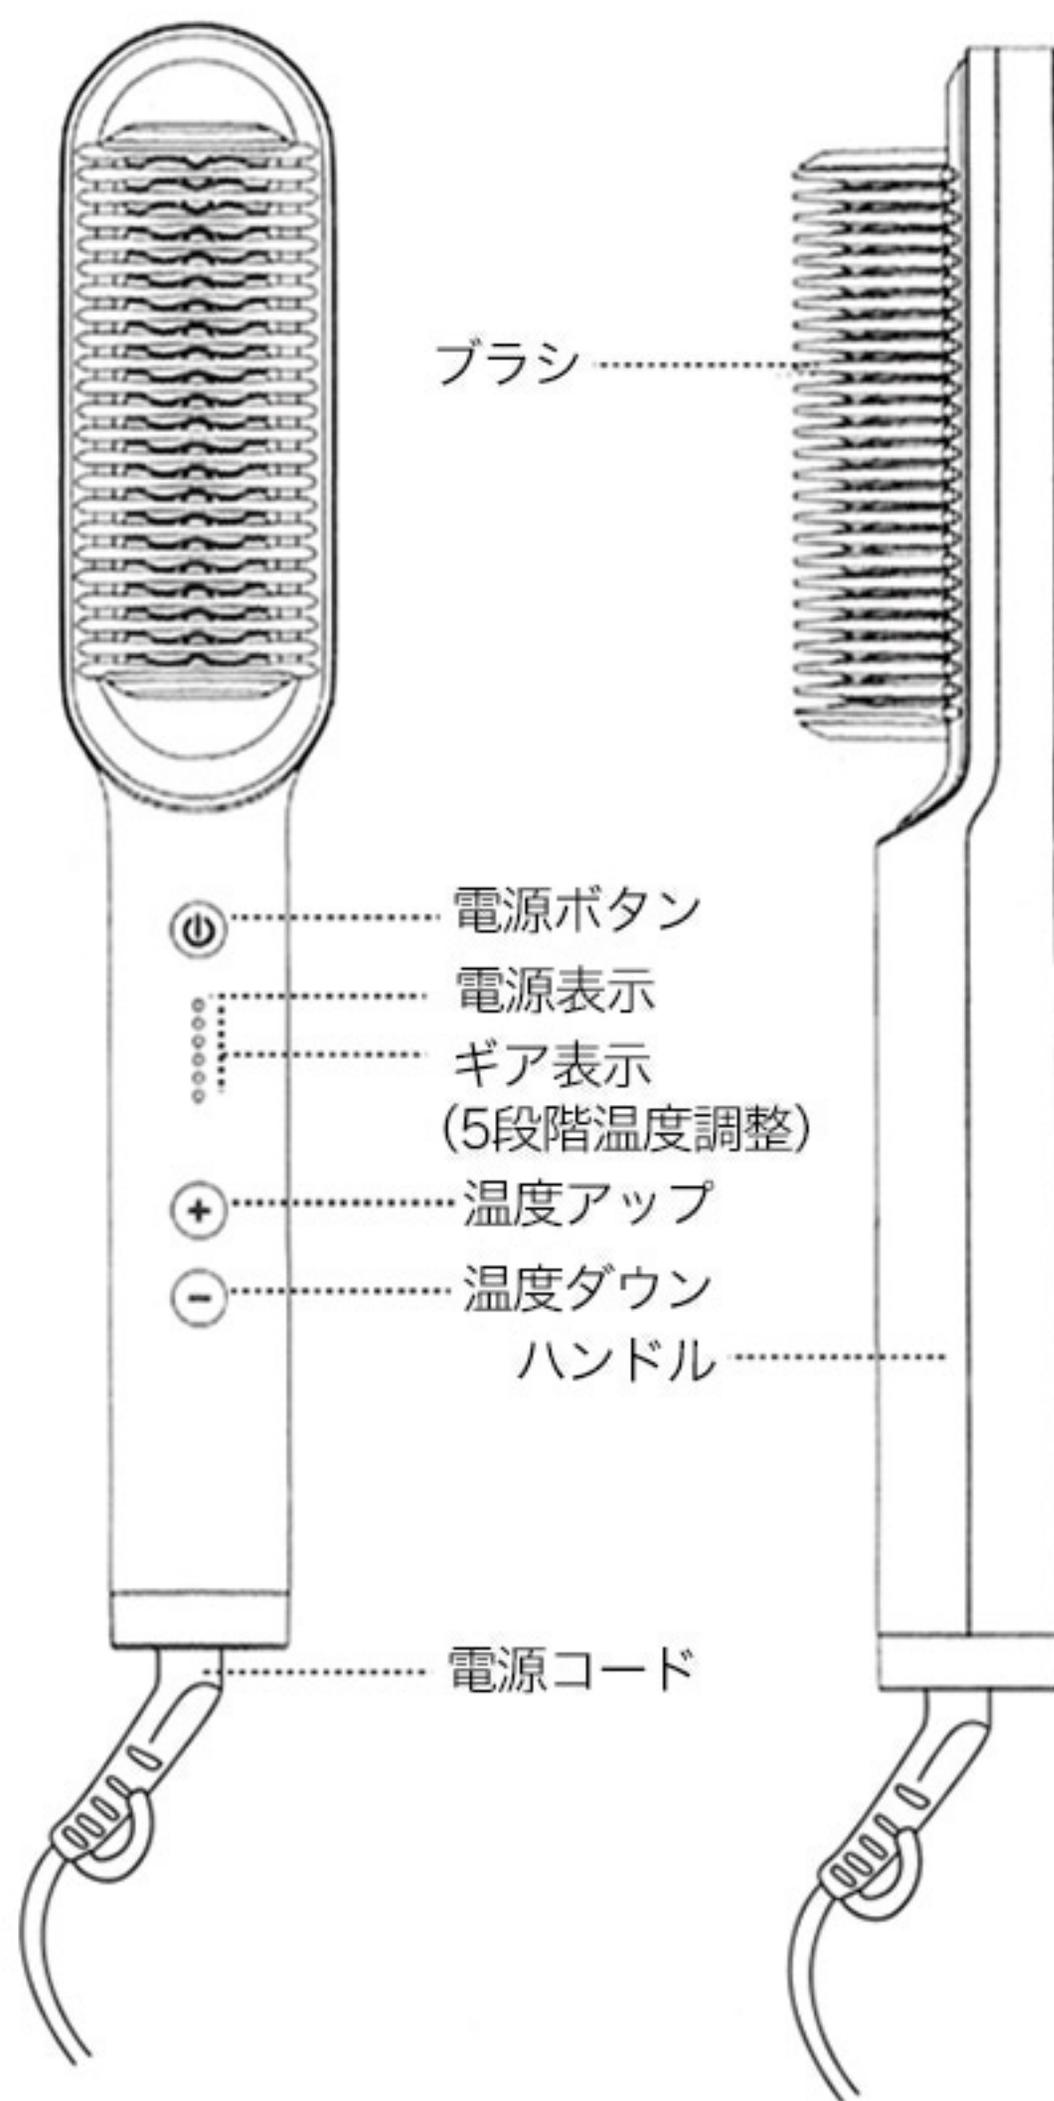


### ご注意：

必ず髪の毛が乾いた状態でご使用ください。そうでなければ、理想のスタイルが作れないかもしれません。


### 三、ストレートの使い方



① 髪の毛を洗って乾かす。髪の毛を梳かして、タオルで首に巻いてください。  
やけど防止のためです。

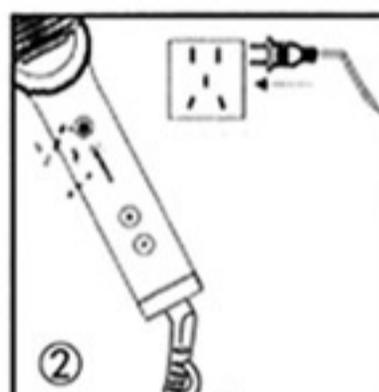


② プラグをコンセントに挿し込んで（電源表示が点灯）、電源ボタンを押して、起動します。デフォルト：4段目

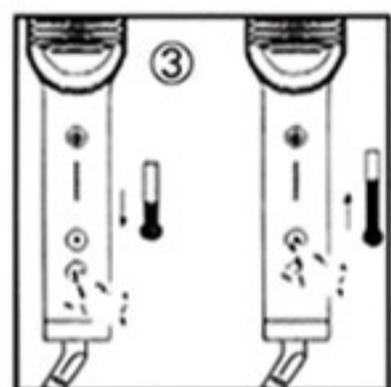

③ 髪質によって、適切なモードをお選びください。



④ 熱中には対応モードのLEDライトが点滅します。設定温度に達したら、LEDライトが点灯します。

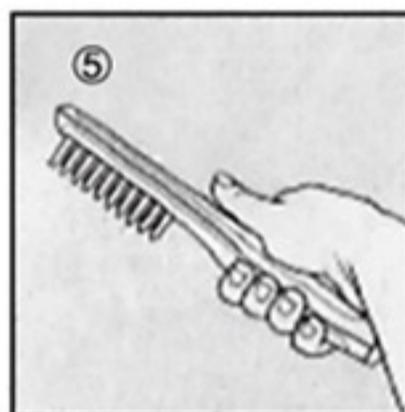

⑤ LEDライトが点灯したら、ブラシが肌に触れないようにハンドルを握ってください。



⑥ 髪の毛をよく梳かして、髪の毛先を軽く引っ張ります。髪の毛根元のところにブラシを用意してください。



⑦ トップから毛先までゆっくり梳かします。理想のスタイルになるまで繰り返します。



⑧ 終わったら、電源ボタンを押してオフします。髪の毛が冷めたら、もう一度くしで梳かします。


## 四、カールの使い方



ストレートの①-⑥をやり終わった後に、外巻きにすることができます。髪の毛を外側向きでブラシでゆっくり巻いて、3-5秒待ちます。3回繰り返します。



ストレートの①-⑥をやり終わった後に、外巻きにすることができます。髪の毛を内側向きでブラシでゆっくり巻いて、3-5秒待ちます。3回繰り返します。

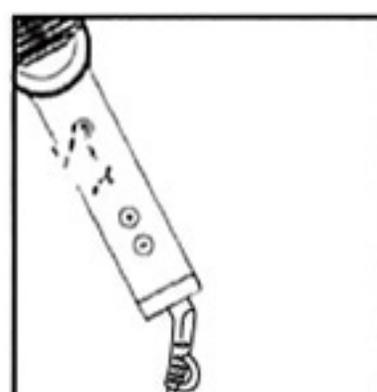

使い終わったら、電源ボタンを押してオフします。  
髪の毛が冷めたら、くしで梳かします。

**注：**本製品は省エネなので、電源を入れて20分後、自動的にオフになります。使用し続けたい場合、もう一度起動してください。

### 「温度設定」

デフォルト作動モードは4段目です。本体の調整ボタンを押すことで、温度調整ができます。モードごとにLEDライトがあり、対応モードの温度に達したら、LEDライトが点滅から点灯に変更します。

### おすすめのモード選び

 1段、約130°C、初めてご利用の方または髪質が柔らかくて薄い方におすすめ

 2段、約145°C、金髪、ブリーチまたは染めた髪におすすめ

  3段/4段、約160°C/175°C 普通またはすこしうねりのある髪におすすめ

 5段、約200°C、厚くてウェーブのような髪におすすめ

## お客様へ：

- 本製品をご使用の際、すこし焦げた匂いがする場合がございます。これはプラスチックが高温によって生じた匂いです。使用回数が増えると、匂いがなくなるので、安心にご使用ください。
- 温度が高すぎると、髪の毛が焦げる可能性があります。
- 誤って温度を選んだり、不適切にヘアアイロンを使ったりすると、髪の毛がパサパサになり、やけどの可能性もあります。

## 五、手入れについて

- 湿気の多いところに置かないでください。
- 電源を切って、本体が冷めてから掃除してください。
- 水に浸さないでください。
- 鋭いものや、腐食の起こりやすい洗剤を使用しないでください。
- 濡れた柔らかい布で掃除した後、乾いた布できれいにしてください。

## 五、ゴミの出し方

---

このマークは、製品の寿命が終わるまで、  
一般の家庭ごみとして  
捨ててはいけません。  
お住まいの地域のルールに従って、  
出してください。



## 六、商品規格

---

商品名：ヘアアイロン

定格電圧：110v $\sim$

ヒーターメカニズム：PTC発熱

定格周波数：50Hz

定格出力：45W（20分間）

重さ：378g

執行標準：

発熱温度：約130 $^{\circ}$ C-200 $^{\circ}$ C      GB 4706.1   GB 4706.15

商品サイズ：310 $\times$ 46 $\times$ 45mm      GB 4343.1   GB 17625.1

内容物：本体 $\times$ 1、取扱説明書 $\times$ 1

### 注：

常に高品質の商品を提供するために、  
弊社は商品の規格を更新する権利を有します。